


punt

Art, craft & design

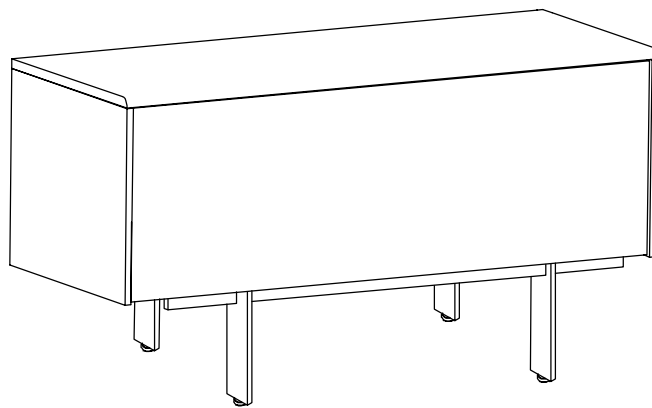


MALMÖ

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

FITTINGS MLM 2 MOD / 3 MOD
HERRAJES

A



M6 x 25
98619

2 Mod - 8 uds
3 Mod - 8 uds

B



98911
M6

2 Mod - 8 uds
3 Mod - 8 uds


C



71209
M6 D16


2 Mod - 8 uds
3 Mod - 8 uds

D



98599
Nº4


E




M6 x 15
70044

2 Mod - 4 uds
3 Mod - 4 uds


F

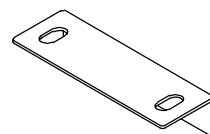

2 uds

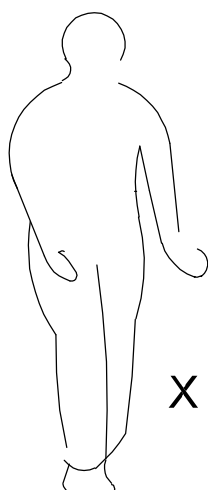


X 3

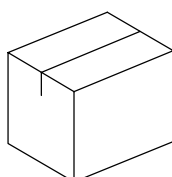



X 2

PLINTH ASSEMBLY. MONTAJE DE ZÓCALO

- 1** PLACE CROSS BAR ON THE LEGS.
POSICIONAR LARGUERO EN LAS PATAS.

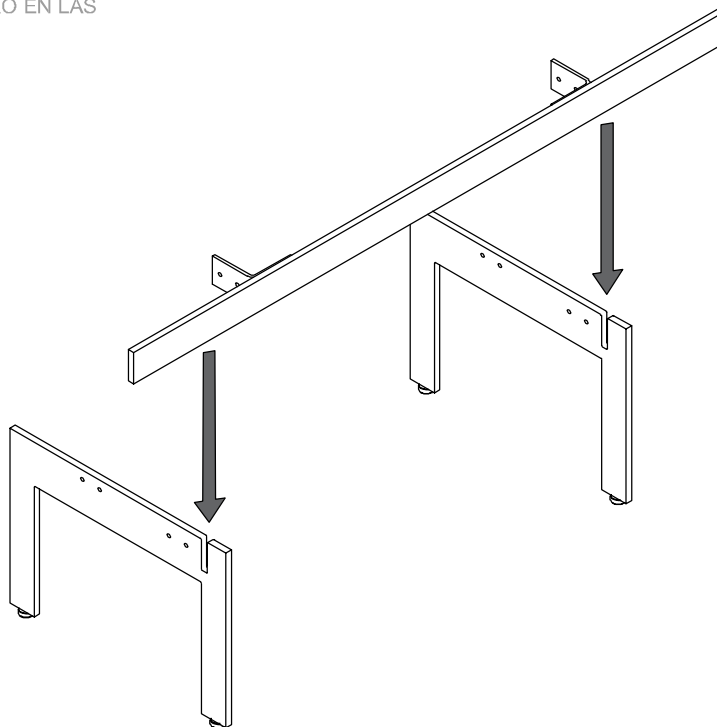

- 2** SCREW CROSS BAR TO THE LEGS.
ATORNILLAR LARGUERO A LAS PATAS.

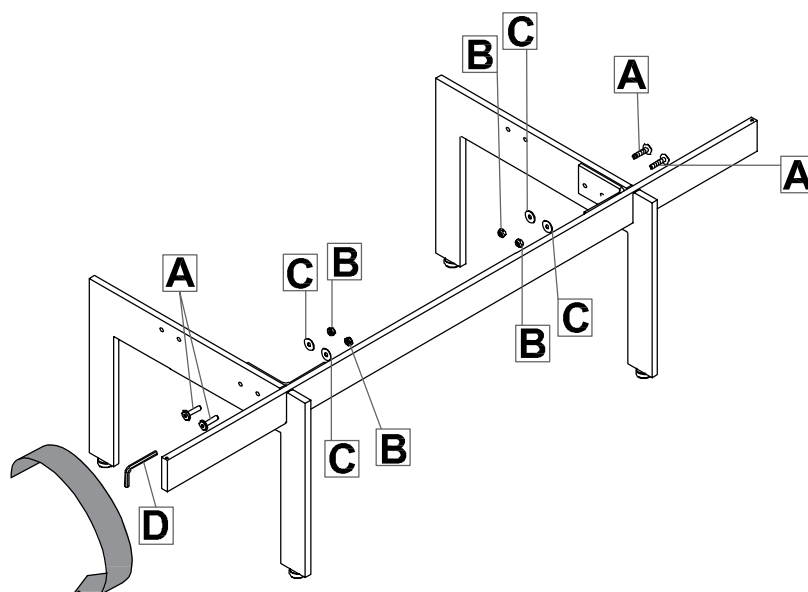

4 Mod - 4 uds
5 Mod - 4 uds




2 Mod - 4 uds
3 Mod - 4 uds




2 Mod - 4 uds
3 Mod - 4 uds



3 SCREW PLATES TO THE LEGS. ATORNILLAR PLETINAS A LAS PATAS.

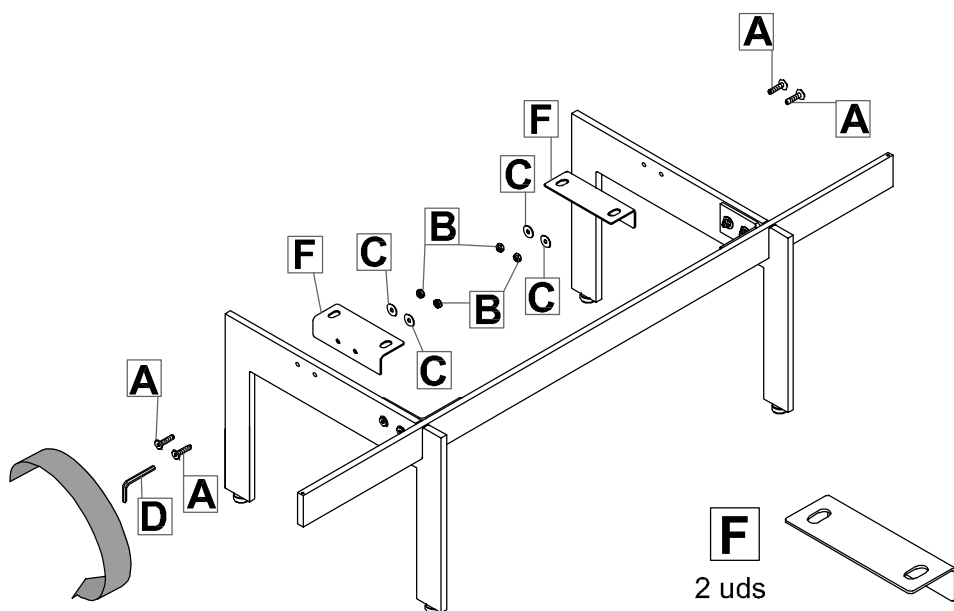

A  M6 x 25
98619


4 Mod - 4 uds
5 Mod - 4 uds


B  98911
M6

2 Mod - 4 uds
3 Mod - 4 uds

C  71209
M6 D16

2 Mod - 4 uds
3 Mod - 4 uds

D  98599
Nº4


F 
2 uds

4 PLACE PLINTH IN THE FINAL POSITION AND ADJUST IT. SITUAR ZOCALO EN LA POSICIÓN FINAL Y NIVELARLO.





ALL SIDEBARDS ARE ASSEMBLED AND
ADJUSTED AT THE FACTORY, BUT IT IS
IMPORTANT TO REPEAT THE PROCESS AT
THE FINAL LOCATION.

TODOS LOS APARADORES SE MONTAN Y
REGULAN EN FÁBRICA, PERO ES
IMPORTANTE REPETIR EL PROCESO EN EL
LUGAR FINAL.

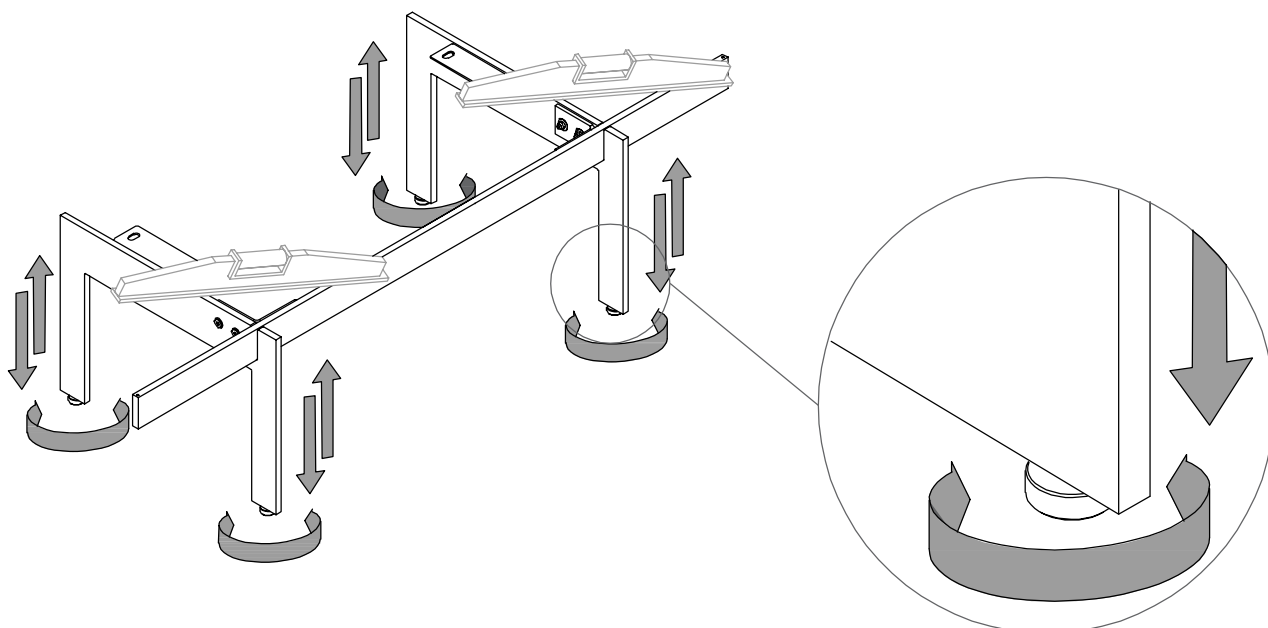

5 CENTRING AND SCREWING.
CENTRAR Y ATORNILLAR.

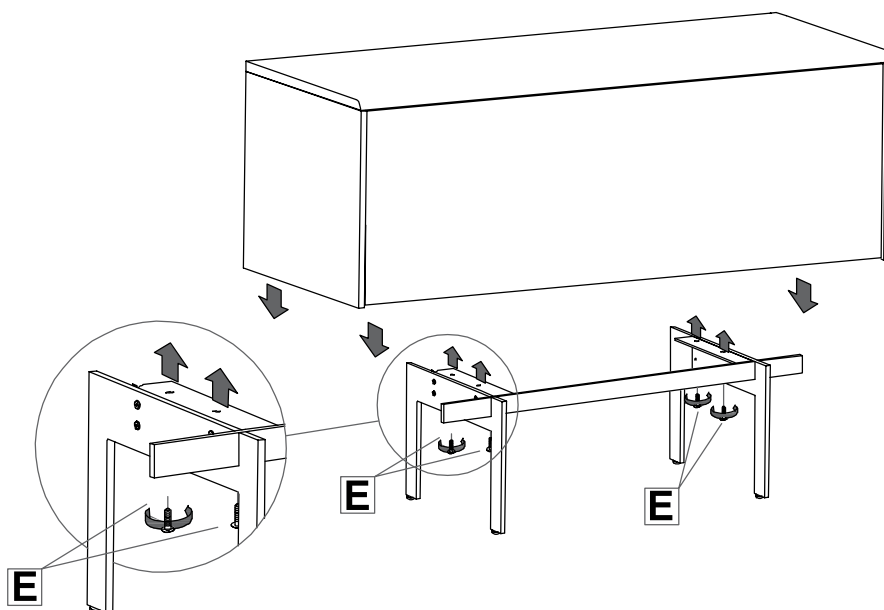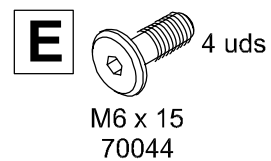

6 REGULATION.
REGULACIÓN.

