


punt

Art, craft & design

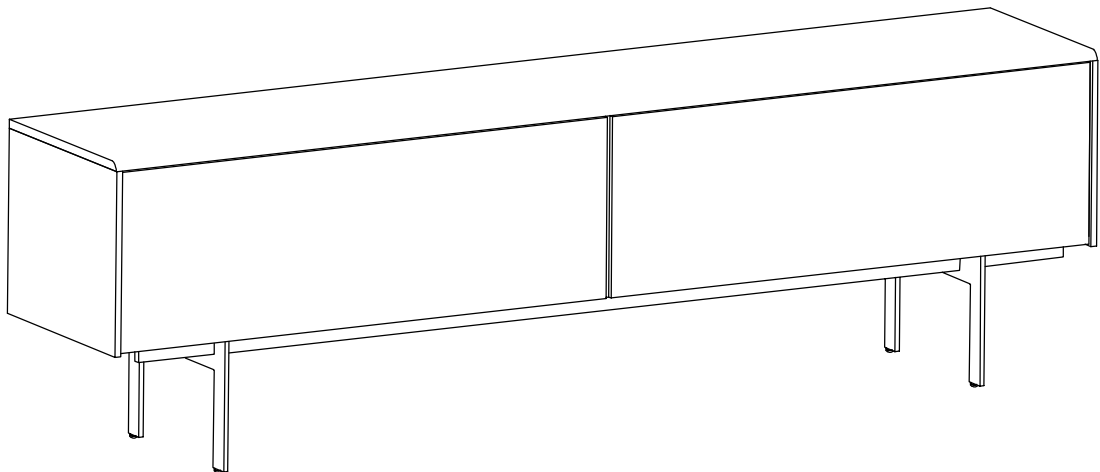



MALMÖ


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


FITTINGS MLM 4 MOD / 5 MOD

HERRAJES

A  M6 x 25
98619
4 Mod - 8 uds
5 Mod - 8 uds

B  M6 x 15
70044
4 Mod - 4 uds
5 Mod - 4 uds

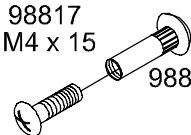
C  98817
M4 x 15
98897 **D**
4 Mod - 4 uds
5 Mod - 4 uds

E  98825 - silver
98825 - dark
4 Mod - 16 uds
5 Mod - 18 uds


F  70666 - silver
71246 - dark
4 Mod - 16 uds
5 Mod - 18 uds

G_a  M6x8 - silver
98186
4 Mod - 16 uds
5 Mod - 18 uds

G_b  M6x6 - dark
71250
4 Mod - 16 uds
5 Mod - 18 uds

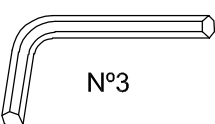
H  N°3



I  N°4
98599

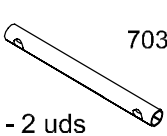J  70300
4 Mod - 2 uds
5 Mod - 2 uds






K  98911
M6
4 Mod - 8 uds
5 Mod - 8 uds

L  71209
M6 D16
4 Mod - 8 uds
5 Mod - 8 uds

M 
4 Mod - 2 uds
5 Mod - 2 uds

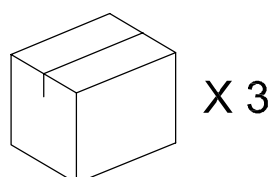
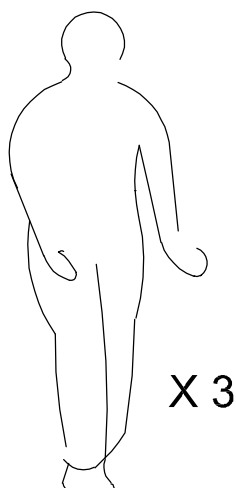


1 PLACE AND SCREW. COLOCAR Y ATORNILLAR.

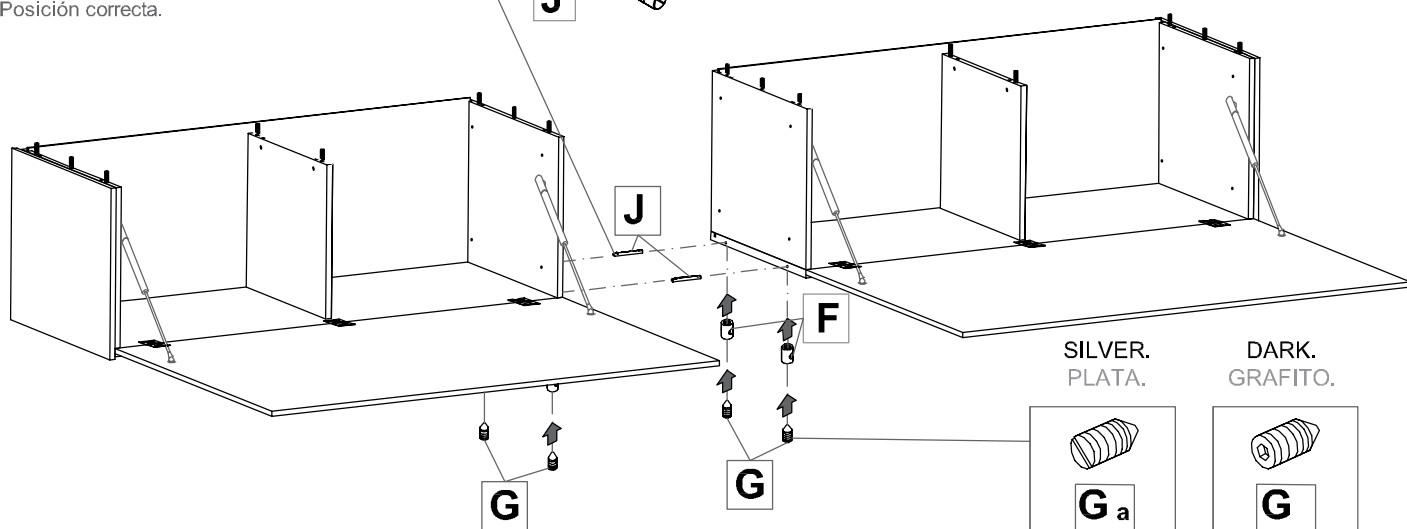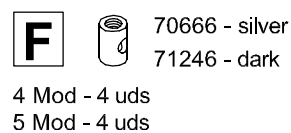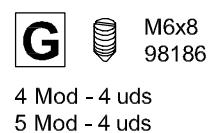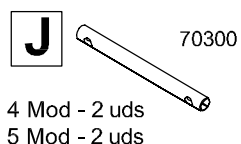
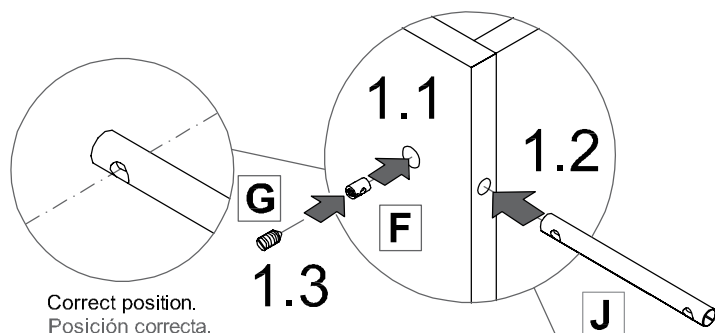


SILVER.
PLATA.

DARK.
GRAFITO.

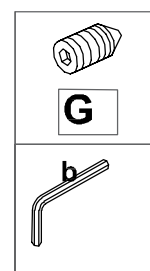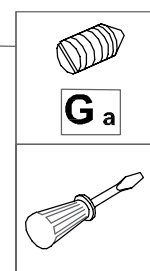



2 SCREW. ATORNILLAR.

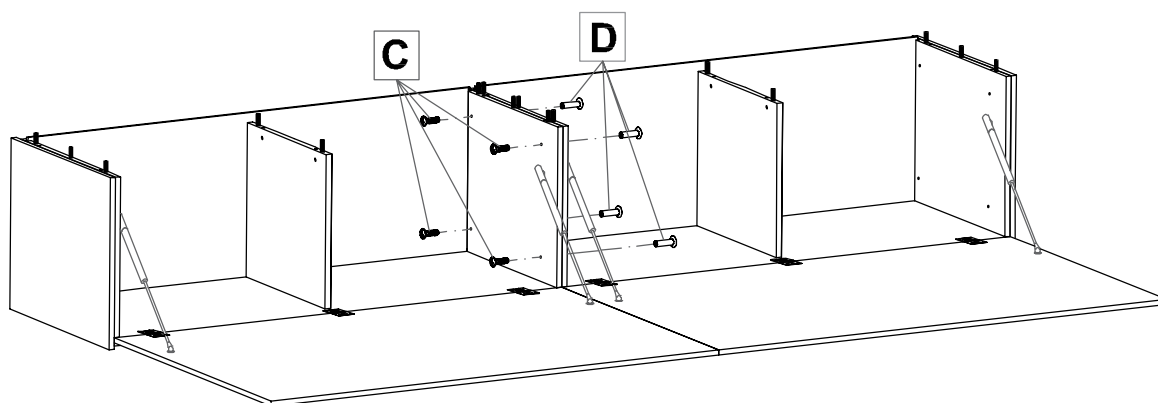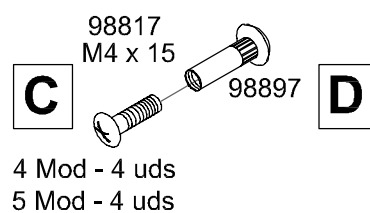

3 PLACE AND SCREW. COLOCAR Y ATORNILLAR.

3.1

3.2

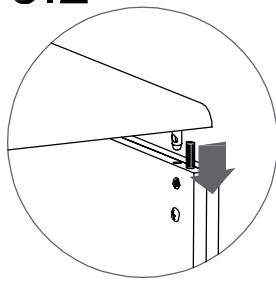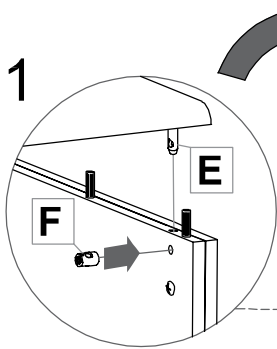

Placed without pressing.
Don't introduce completely the fitting.
Colocado sin presionar.
No introduzca completamente el ajuste.




4 Mod - 12 uds
5 Mod - 14 uds



4 Mod - 12 uds
5 Mod - 14 uds


98825 - silver
98825 - dark

70666 - silver
71246 - dark

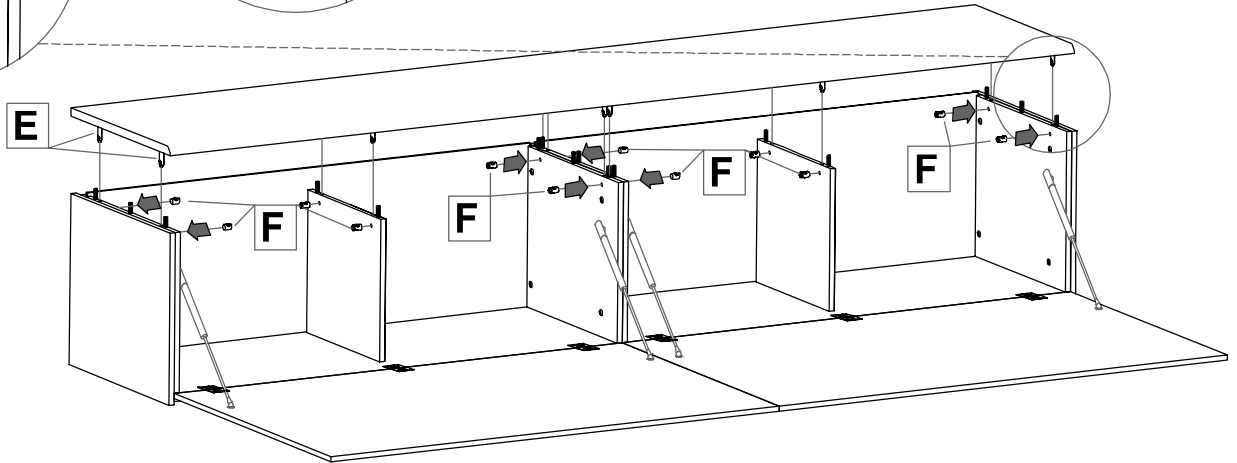


4 SCREW. ATORNILLAR.

H




N°3

G_a



4 Mod - 12 uds
5 Mod - 14 uds


G_b



4 Mod - 12 uds
5 Mod - 14 uds


M6x8 - silver
98186

M6x6 - dark
71250

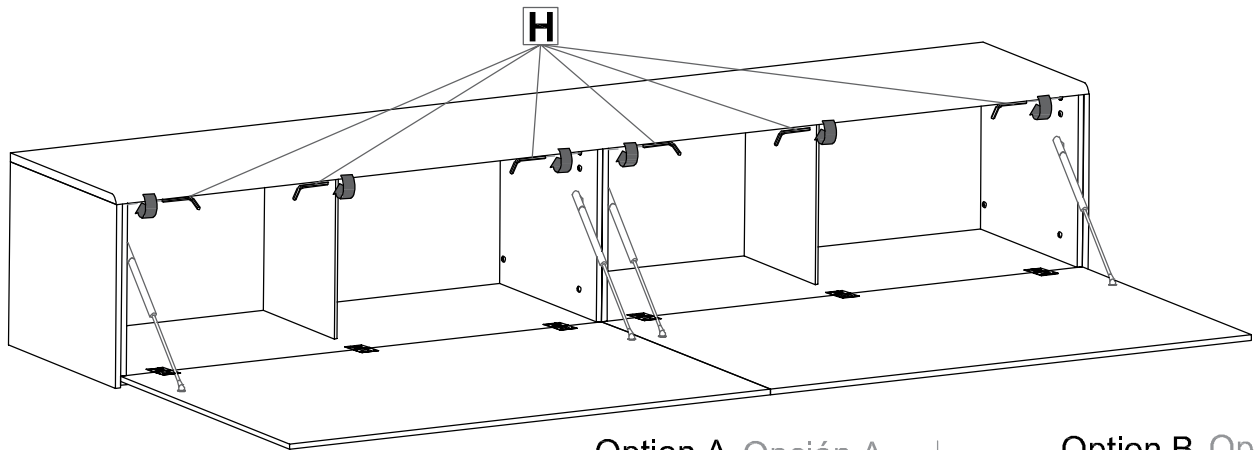


Option A Opción A

Option B Opción B

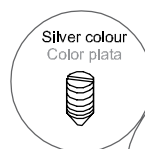

Locked top
Bloquear tapa

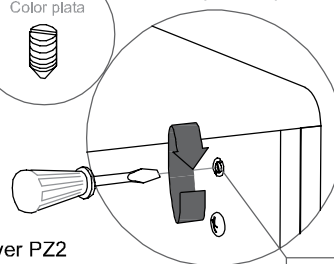


Screwdriver PZ2
Destornillador PZ2

G_a



Locked top
Bloquear tapa

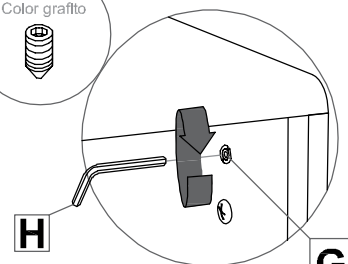


H



G_b

PLINTH ASSEMBLY.
MONTAJE DE ZÓCALO.

5 PLACE CROSS BAR ON THE LEGS.
POSICIONAR LARGUERO EN LAS PATAS.

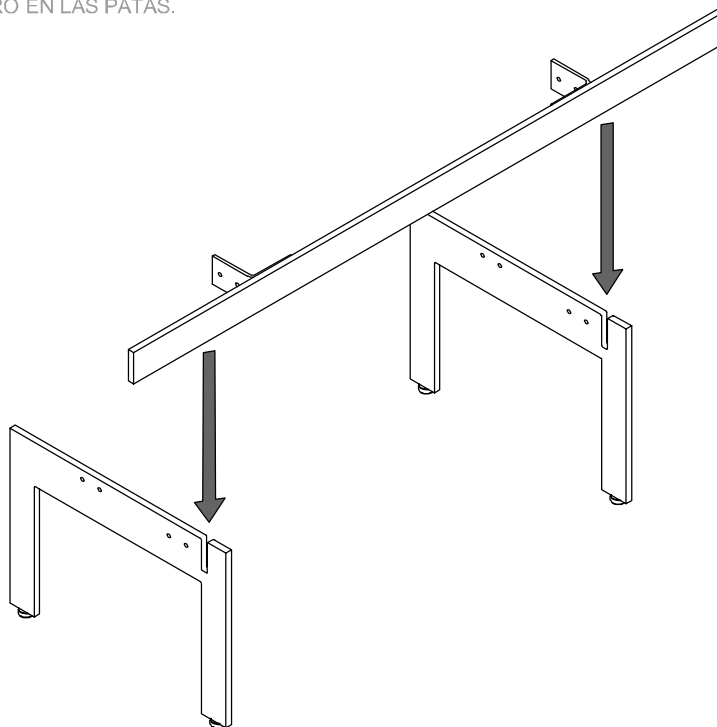

6 SCREW CROSS BAR TO THE LEGS.
ATORNILLAR LARGUERO A LAS PATAS.

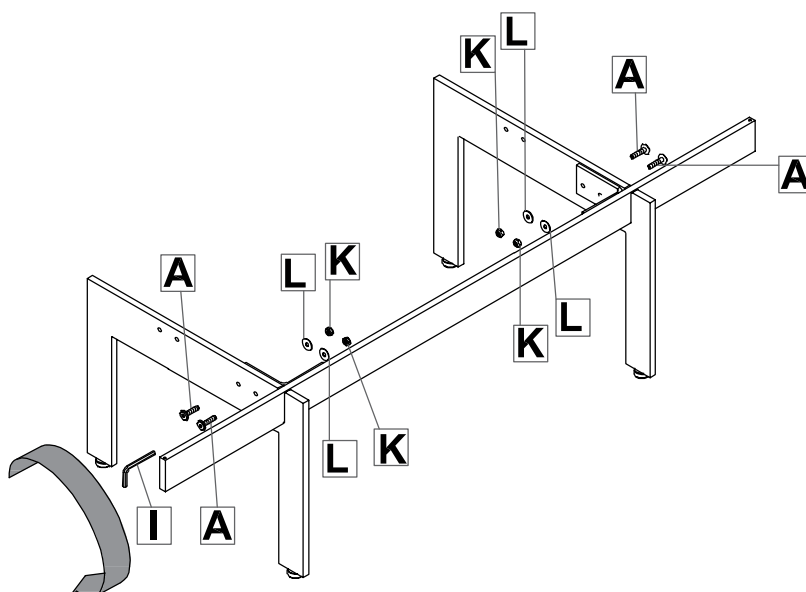

4 Mod - 4 uds
5 Mod - 4 uds




4 Mod - 4 uds
5 Mod - 4 uds



4 Mod - 4 uds
5 Mod - 4 uds



7 SCREW PLATES TO THE LEGS. ATORNILLAR PLETINAS A LAS PATAS.

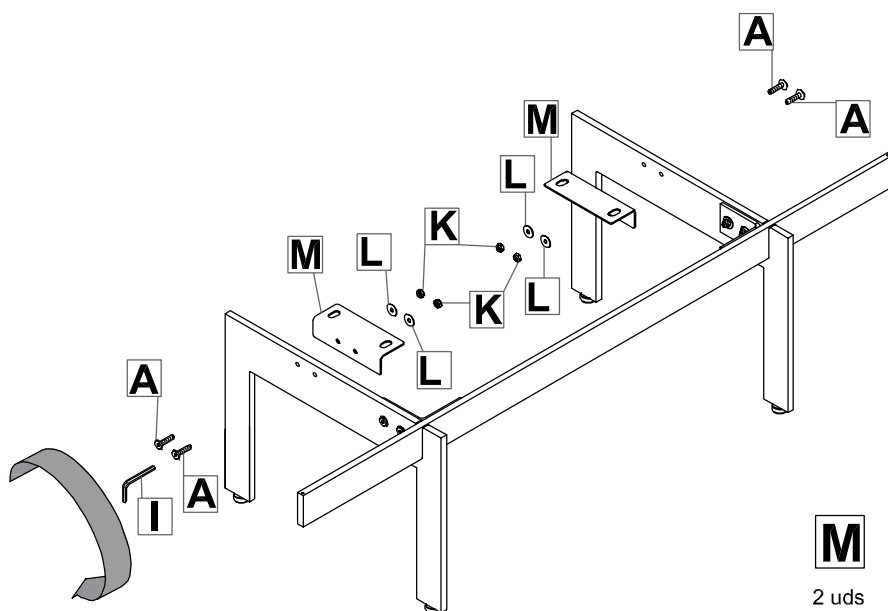

A  M6 x 25
98619

4 Mod - 4 uds
5 Mod - 4 uds

K  98911
M6


4 Mod - 4 uds
5 Mod - 4 uds

L  71209
M6 D16

4 Mod - 4 uds
5 Mod - 4 uds

M

2 uds



I  98599
N°4

8 PLACE PLINTH IN THE FINAL POSITION AND ADJUST IT. SITUAR ZOCALO EN LA POSICIÓN FINAL Y NIVELARLO.




ALL SIDEBARDS ARE ASSEMBLED AND
ADJUSTED AT THE PUNT, BUT IT IS
IMPORTANT TO REPEAT THE PROCESS AT
THE FINAL LOCATION.


TODOS LOS APARADORES SE MONTAN Y
REGULAN EN PUNT, PERO ES IMPORTANTE
REPETIR EL PROCESO EN EL LUGAR FINAL.

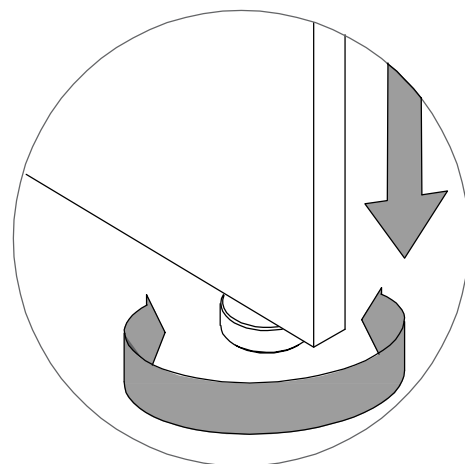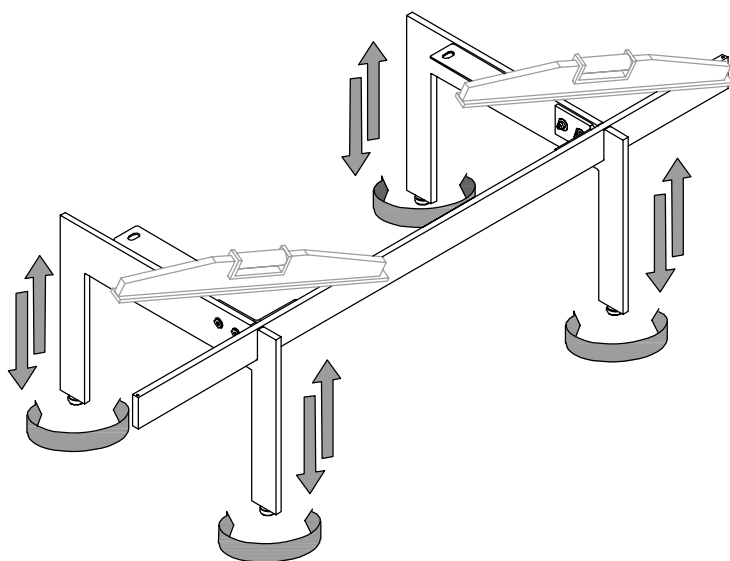

9 CENTRING AND SCREWING. CENTRAR Y ATORNILLAR.

B  M6 x 15
70044

4 Mod - 4 uds
5 Mod - 4 uds

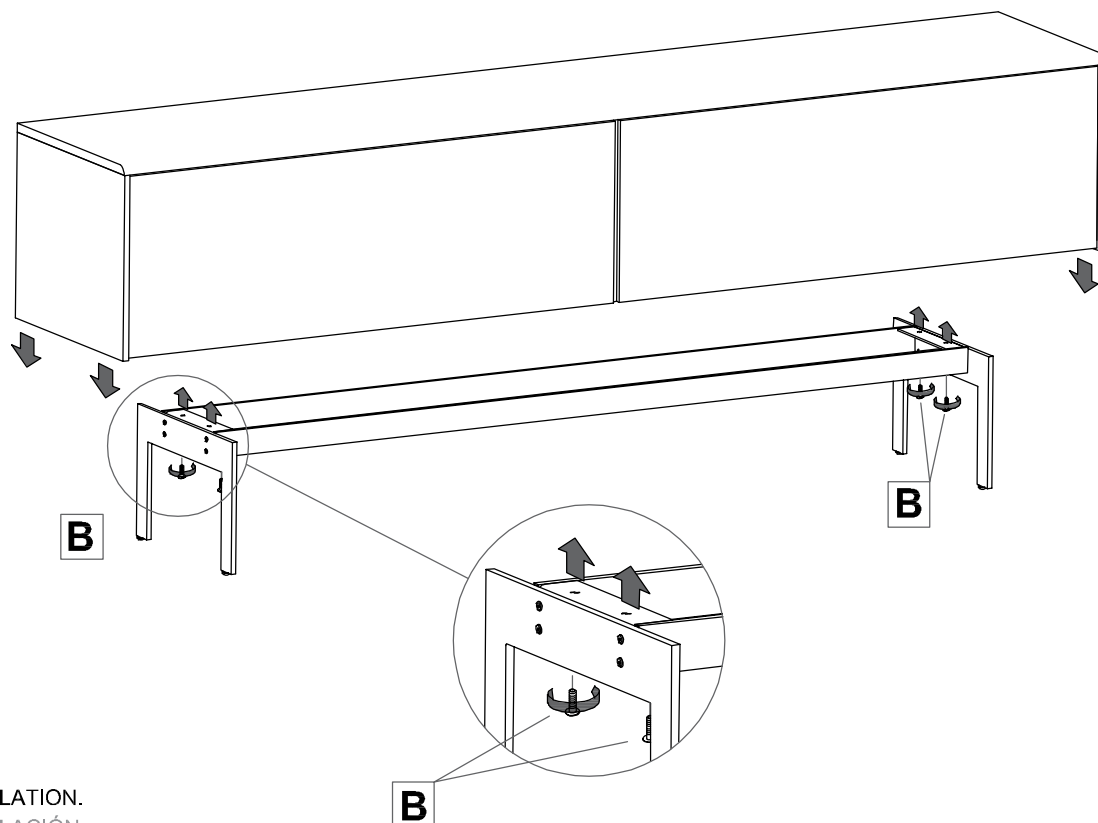

10 REGULATION. REGULACIÓN.

